

КС-55713-3В.91.100-6 ТГ

**ТАБЛИЦЫ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
КРАНА КС-55713-3В**

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I Информация по использованию таблиц грузоподъемности	4
1 Общие положения	4
2 Вниманию оператора крана	5
3 Крюковые подвески и грузовые канаты	6
3.1 Грузовые канаты	6
3.2 Крюковые подвески	6
4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМОЙ ДЛЯ РАБОТЫ КРАНА СКОРОСТИ ВЕТРА	6
ЧАСТЬ II Таблицы грузоподъёмности.....	8

ЧАСТЬ I

Информация по использованию таблиц грузоподъемности

**ВНИМАНИЕ!**

Определяющими для работы крана являются положения из Руководства по эксплуатации. Внимательно изучите Руководство по эксплуатации крана и прибора безопасности, прежде чем начать работу на кране.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Кран предназначен исключительно для вертикального подъема и опускания незакрепленных грузов, вес которых находится в пределах допустимой грузоподъемности крана. Груз должен быть надлежащим образом прицеплен к крюковой подвеске, которая перед подъемом находится вертикально над грузом.

Работа крана допускается только при разрешенной конфигурации рабочего и навесного оборудования.

Кран стреловой КС-55713-3В на базе шасси УРАЛ-4320 (NEXT) рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40° С и относительной влажности до 100% при плюс 25°С и хранение при температуре окружающего воздуха не ниже минус 50° С.

Кран стреловой КС-55713-3В разрешается эксплуатировать только в исправном техническом состоянии и согласно его назначению, а также с соблюдением правил техники безопасности и с учетом возможной опасности.

Установка крана возможна на подготовленной площадке с размерами 7,5×9,0 м и уклоном не более 5% (3°).

Значения грузоподъемности в таблицах грузоподъемности даны в тоннах.

Масса крюковой подвески и съемных грузозахватных приспособлений входят в массу поднимаемого (телескопируемого) груза. Масса крюковых подвесок указана далее по тексту.

Вылетом называется расстояние по горизонтали от оси вращения поворотной части до вертикальной оси грузозахватного органа при установке крана на горизонтальной площадке, измеренное под нагрузкой. Измеряется в метрах.

Даже без груза стрелу разрешается передвигать только в тех областях, для которых заданы значения грузоподъемности, так как иначе возникает опасность опрокидывания.

Поднимать груз с земли и опускать его на землю разрешается только грузовой лебедкой.

При возникновении вибрации и прерывистого движения при опускании груза, стрелы или при втягивании секций стрелы немедленно опустить груз и прекратить работу на кране до полного устранения неисправностей.

2 ВНИМАНИЮ ОПЕРАТОРА КРАНА

Запрещается выполнение крановых операций без выставления крана на выносные опоры!

Запрещается использовать кран не по назначению.

Запрещается работать на неисправном кране.

Запрещается работать на кране с отключенным или неисправным прибором безопасности.

Запрещается работа крана с режимом работы прибора безопасности, не соответствующим режиму работы крана.

Запрещается проводить настройку и регулирование прибора безопасности лицам, не имеющим права на проведения указанных работ.

Запрещается работа крана с превышением грузовых характеристик.

Запрещается работа крана при угле наклона больше $1,5^\circ$, с учетом наклона конструкции от поднимаемого груза.

Запрещается одновременная работа механизмов подъема груза и стрелы при загрузке крана более 50%.

Во избежание деформации штоков гидроцилиндров выдвижения выносных опор запрещается работа механизмом выдвижения выносных опор после установки крана на опоры.

Запрещается ускоренный подъем (опускание) груза, установленном в рабочее положение удлинителе.

Работать с увеличенной скоростью разрешено только при режимах работы крана: Р-00, Р-01; Р-04, Р-05 (Режим 1, Режим 2, Режим 4, Режим 6, Режим 7, Режим 9 – для ОГМ240).

3 КРЮКОВЫЕ ПОДВЕСКИ И ГРУЗОВЫЕ КАНАТЫ

3.1 Грузовые канаты

Грузовой канат механизма подъема-опускания груза – DRUCRANE 19/16, $d=15$ мм, 1960 Н/мм². Расчетное натяжение каната – $33,7$ кН.

3.2 Крюковые подвески

Максимальная грузоподъемность, т	Кратность запасовки	Масса крюковой подвески, т
25,0	8, 6, 4	0,315
2,0	1	0,077

4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМОЙ ДЛЯ РАБОТЫ КРАНА СКОРОСТИ ВЕТРА

При определении допустимой скорости ветра, при работе с грузом, подветренная площадь A принята из расчета 1 м^2 на одну тонну грузоподъемности, коэффициент силы $c_w=1,2$.

Если фактическое значение подветренной площади $A_{\text{факт}}$ и/или коэффициента силы c_w больше тогда в крановом режиме допустимая максимальная скорость ветра V_s понижается до $V_{\text{пониж}}$.

При отсутствии точных значений коэффициента силы c_w необходимо выполнить расчет, используя значение $c_w=2,2$.

Точные значения коэффициента силы c_w приняты по ISO 4302-81 (стр. 6) и приведены в Таблице 1.

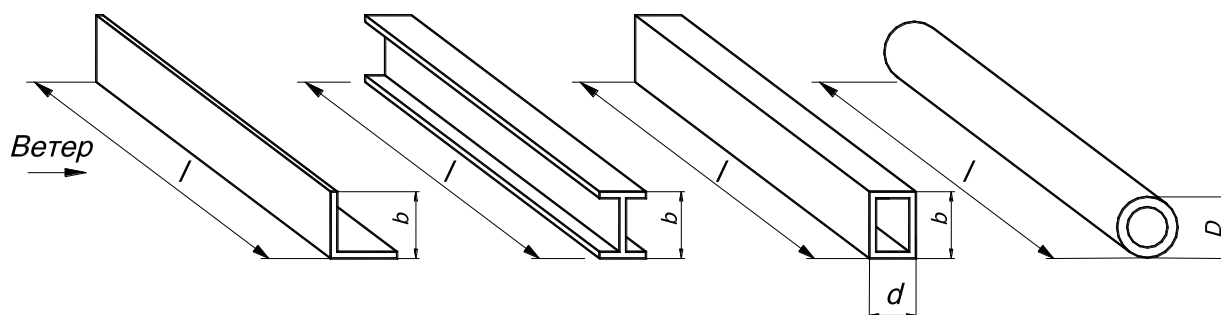


Рисунок 1

Таблица 1 – Значение коэффициента силы

Вид	Наименование	Аэродинамическая гибкость l/b или l/D (Рисунок 1)						
		5	10	20	30	40	50	
Отдельные элементы	Сортовой прокат, профили прямоугольного сечения, коробчатые профили, толстостенный прокат	1,3	1,35	1,6	1,65	1,7	1,9	
	Круглые профили при $D \cdot V_s < 6 \text{ м}^2/\text{с}$ при $D \cdot V_s \geq 6 \text{ м}^2/\text{с}$	0,75 0,60	0,80 0,65	0,90 0,7	0,95 0,70	1,0 0,75	1,1 0,8	
	Коробчатые профили со стороны квадрата свыше 350мм и с прямоугольником 250 мм, 450 мм	b/d						
		≥ 2	1,55	1,75	1,95	2,1	2,2	
1,0		1,40	1,55	1,75	1,85	1,9		
0,5		1,0	1,2	1,3	1,35	1,4		
	0,25	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0		
Одиночные решетчатые рамы	Профили с плоскими гранями	1,7						
	Круглые профили при $D \cdot V_s < 6 \text{ м}^2/\text{с}$ при $D \cdot V_s \geq 6 \text{ м}^2/\text{с}$	1,2 0,8						
Машинные отделения и т.п.	Крытые прямоугольным профилем сооружения на грунте или на твердом основании (так что прохождение воздуха под сооружением исключается)	1,1						

Для определения пониженной скорости ветра $V_{\text{пониж}}$ используется следующая формула:

$$V_{\text{пониж}} = V_s \times \sqrt{\frac{1,2 \cdot A}{c_w \cdot A_{\text{факт}}}}, \quad (1)$$

Ниже приведен пример для пояснения:

- грузоподъемность (режим работы «Режим 1», стрела – 14,0 м, вылет – 7,0 м) согласно таблице грузоподъемности $P = 8,4$ (т);
- допустимая скорость ветра согласно таблице грузоподъемности $V = 14$ м/с;
- фактическая подветренная площадь груза (например, бетонный элемент конструкции высотой 2 м и длиной 10м) $A_{\text{факт}} = 20$ (м²);
- фактический коэффициент аэродинамического сопротивления $c_w = 1,3$ (согласно ISO 4302 стр. 6);
- допустимая подветренная площадь $A = 8,4$ (т) * 1,0 (м²/т) = 8,4 (м²).

Пониженная скорость ветра:

$$V_{\text{пониж}} = V_s \times \sqrt{\frac{1,2 \cdot A}{c_w \cdot A_{\text{факт}}}} = 14 (\text{м/с}) \times \sqrt{\frac{1,2 \cdot 8,4}{1,3 \cdot 20}} = 9,0 (\text{м/с})$$

ЧАСТЬ II

ТАБЛИЦЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

Масса крюковой подвески и съемных грузозахватных приспособлений входят в массу поднимаемого груза.

Максимальная грузоподъемность при кратности полиспаста: $n = 8 - 25,0$ т; $n = 6 - 18,0$ т; $n = 4 - 12,0$ т; $n = 1 - 2,0$ т.

Максимальная грузоподъемность при работе с увеличенной скоростью при кратности полиспаста: $n = 8 - 6,0$ т; $n = 6 - 4,5$ т; $n = 4 - 3,0$ т.

Работать с увеличенной скоростью разрешено только при режимах работы крана: Р-00; Р-01; Р-04, Р-05.

При увеличении длины стрелы свыше 9,5 м максимальная грузоподъемность крана снижается с 25,0 до 15,0 т и ниже в зависимости от длины стрелы и вылета, что контролируется ограничителем грузового момента.

При работе стрелой с установленным на боковой плоскости стрелы удлинителем ограничитель грузоподъемности автоматически снижает грузоподъемность главного подъема на всех длинах стрел:

Таблица 2 – Снижение грузоподъемности

Длина стрелы, м	Снижение грузоподъемности, т
9,5	0,29
12,0	0,23
14,0	0,20
16,0	0,17
18,0	0,16
20,0	0,14
22,0	0,13
24,0	0,12
26,0	0,11
28,0	0,10

Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, на выдвинутых балках выносных опор:

стрела 9,5÷18,0 м	В соответствии с грузовыми характеристиками, но не более 6,0т
стрела 18,0÷22,0 м	В соответствии с грузовыми характеристиками, но не более 4,0т
стрела 22,0-26,0 м, на вылете от 4,0 м до 18,0 м включительно.	В соответствии с грузовыми характеристиками, но не более 2,0т
стрела 26,0-28,0 м, на вылете от 5,0 до 16,0 м включительно.	В соответствии с грузовыми характеристиками, но не более 1,0т

Таблица грузоподъемности «миди», т, опоры полностью выдвинуты (опорный контур 4,9×6,1 м), без противовеса на платформе поворотной											
Вылет, м	Длина стрелы, м										
	9,5	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0	37,0*
2,50	25,00										
3,00	25,00	17,00	16,00	15,00							
3,40	25,00	17,00	16,00	15,00							
4,00	21,25	17,00	16,00	15,00	12,00	10,00	9,00				
4,50	18,20	17,00	16,00	15,00	12,00	10,00	9,00				
5,00	15,00	14,60	14,00	13,50	12,00	10,00	9,00	8,00	7,00		
5,50	12,90	12,60	12,20	11,80	11,40	10,00	9,00	8,00	7,00		
6,00	11,00	10,80	10,60	10,30	10,00	9,50	9,00	8,00	7,00	5,00	
7,00	8,60	8,50	8,40	8,30	8,00	7,70	7,30	7,20	6,80	5,00	
8,00	7,00	6,90	6,85	6,75	6,55	6,30	6,10	5,90	5,60	5,00	2,00
8,50		6,30	6,25	6,17	6,00	5,80	5,60	5,40	5,15	4,70	1,88
9,00		5,70	5,65	5,60	5,45	5,30	5,10	4,90	4,70	4,40	1,75
10,00		4,80	4,75	4,70	4,60	4,45	4,30	4,15	3,95	3,80	1,50
11,00			4,05	4,03	3,92	3,85	3,73	3,60	3,42	3,30	1,27
12,00			3,35	3,35	3,25	3,25	3,15	3,05	2,90	2,80	1,05
13,00				2,92	2,83	2,83	2,77	2,67	2,55	2,48	0,90
14,00				2,50	2,40	2,40	2,40	2,30	2,20	2,15	0,75
15,00					2,12	2,12	2,12	2,05	1,95	1,90	0,65
16,00					1,85	1,85	1,85	1,80	1,70	1,65	0,55
17,00						1,65	1,65	1,60	1,52	1,48	0,50
18,00						1,45	1,45	1,40	1,35	1,30	0,45
19,00							1,27	1,25	1,20	1,15	0,40
20,00							1,10	1,10	1,05	1,00	0,35
21,00								0,97	0,93	0,90	
22,00								0,85	0,80	0,80	
23,00									0,70	0,70	
24,00									0,60	0,60	
25,00										0,53	
26,00										0,45	
Зона работы	240° (по 120° от положения «стрела назад»)					230° (по 115° от положения «стрела назад»)					
Код характеристики	ОНК-160С	P-00									P-03
	ОГМ 240	Режим 1				Режим 2					Режим 3
п**	8,6,4	6,4	6,4	6,4	4	4	4	4	4	4	1
Примечания:											
* - Стрела 28,0 м с установленным гуськом длиной 9,0 м.											
** - кратность запасовки грузового каната											

Таблица грузоподъемности «миди», т, опоры полностью выдвинуты (опорный контур 4,9×6,1 м), без противовеса на платформе поворотной										
Вылет, м	Длина стрелы, м									
	9,5	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0
2,50	15,00									
3,00	15,00	12,00	11,00	10,00						
3,40	14,20	12,00	11,00	10,00						
4,00	13,00	12,00	11,00	10,00	9,20	8,00	7,20			
4,50	10,25	9,45	8,75	8,05	7,45	6,55	5,90			
5,00	7,50	6,90	6,50	6,10	5,70	5,10	4,60	4,20	3,80	
5,50	6,17	5,78	5,47	5,15	4,80	4,35	3,95	3,60	3,23	
6,00	4,85	4,65	4,45	4,20	3,90	3,60	3,30	3,00	2,65	2,40
7,00	3,40	3,30	3,20	3,05	2,85	2,65	2,40	2,20	2,00	1,75
8,00	2,45	2,45	2,35	2,25	2,15	2,00	1,85	1,65	1,50	1,30
8,50		2,15	2,08	2,00	1,90	1,77	1,62	1,48	1,32	1,15
9,00		1,85	1,80	1,75	1,65	1,55	1,40	1,30	1,15	1,00
10,00		1,35	1,35	1,30	1,25	1,20	1,05	0,95	0,85	0,75
11,00			1,02	1,00	0,97	0,93	0,82	0,72		
12,00			0,70	0,70	0,70	0,65	0,60	0,50		
Зона работы	360°									
Код характеристики	ОНК-160С	Р-01								
	ОГМ 240	Режим 4								
n¹	6,4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Таблица грузоподъемности «миди», т, опоры полностью втянуты (опорный контур 4,9×2,27 м), без противовеса на платформе поворотной								
Вылет, м	Длина стрелы, м							
	9,5	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	
2,50	6,00							
3,00	6,00	6,00	5,40	5,00				
3,40	5,20	4,90	4,50	4,10				
4,00	4,00	3,75	3,55	3,25	3,00	2,60	2,20	
4,50	3,35	3,15	3,00	2,77	2,55	2,23	1,90	
5,00	2,70	2,55	2,45	2,30	2,10	1,85	1,60	
5,50	2,27	2,17	2,08	1,95	1,80	1,57	1,38	
6,00	1,85	1,80	1,70	1,60	1,50	1,30	1,15	
7,00	1,25	1,25	1,20	1,15	1,05	0,90	0,80	
8,00	0,80	0,85	0,85	0,80	0,75	0,65	0,50	
8,50		0,70	0,70	0,68	0,62			
9,00		0,55	0,55	0,55	0,50			
Зона работы	360°							
Код характеристики	ОНК-160С	Р-02						
	ОГМ 240	Режим 5						
n¹	4	4	4	4	4	4	4	4

¹ - Кратность запасовки грузового каната

Таблица грузоподъёмности «миди», т, опоры полностью выдвинуты (опорный контур 4,9×6,1 м), противовес 0,5 т установлен на платформе поворотной											
Вылет, м	Длина стрелы, м										
	9,5	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0	37,0*
2,50	25,00										
3,00	25,00	17,00	16,00	15,00							
3,40	25,00	17,00	16,00	15,00							
4,00	21,25	17,00	16,00	15,00	12,00	10,00	9,00				
4,50	18,20	17,00	16,00	15,00	12,00	10,00	9,00				
5,00	15,60	15,20	14,60	14,00	12,00	10,00	9,00	8,00	7,00		
5,50	13,40	13,00	12,60	12,20	11,80	10,00	9,00	8,00	7,00		
6,00	11,50	11,30	11,10	10,80	10,50	10,00	9,00	8,00	7,00	5,00	
7,00	9,00	8,90	8,80	8,70	8,40	8,10	7,80	7,50	7,00	5,00	
8,00	7,30	7,25	7,20	7,10	6,90	6,70	6,50	6,30	6,00	5,00	2,00
8,50		6,62	6,58	6,50	6,35	6,17	5,97	5,78	5,50	4,90	2,00
9,00		6,00	5,95	5,90	5,80	5,65	5,45	5,25	5,00	4,80	2,00
10,00		5,10	5,05	5,00	4,90	4,75	4,60	4,45	4,25	4,10	1,80
11,00			4,35	4,33	4,25	4,12	4,00	3,88	3,70	3,58	1,60
12,00			3,65	3,65	3,60	3,50	3,40	3,30	3,15	3,05	1,40
13,00				3,20	3,15	3,08	3,00	2,90	2,80	2,70	1,23
14,00				2,75	2,70	2,65	2,60	2,50	2,45	2,35	1,05
15,00					2,40	2,38	2,30	2,23	2,17	2,10	0,93
16,00					2,10	2,10	2,00	1,95	1,90	1,85	0,80
17,00						1,88	1,80	1,75	1,70	1,65	0,72
18,00						1,65	1,60	1,55	1,50	1,45	0,65
19,00							1,43	1,40	1,35	1,30	0,60
20,00							1,25	1,25	1,20	1,15	0,55
21,00								1,10	1,07	1,02	0,50
22,00								0,95	0,95	0,90	0,45
23,00									0,85	0,80	0,40
24,00									0,75	0,70	0,35
25,00										0,62	
26,00										0,55	
Зона работы	240° (по 120° от положения «стрела назад»)					230° (по 115° от положения «стрела назад»)					
Код Характеристики	ОНК-160С	P-04									P-07
	ОГМ 240	Режим 6				Режим 7				Режим 8	
n**	8,6,4	6,4	6,4	6,4	4	4	4	4	4	4	1
Примечания:											
* - Стрела 28,0 м с установленным гуськом длиной 9,0 м.											
** - кратность запасовки грузового каната											

Таблица грузоподъемности «миди», т, опоры полностью выдвинуты (опорный контур 4,9×6,1 м), противовес 0,5 т установлен на платформе поворотной										
Вылет, м	Длина стрелы, м									
	9,5	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0
2,50	15,00									
3,00	15,00	13,50	12,50	11,50						
3,40	15,00	13,50	12,50	11,50						
4,00	15,00	13,50	12,50	11,50	10,50	9,30	8,50			
4,50	11,70	10,70	10,00	9,25	8,50	7,60	6,95			
5,00	8,40	7,90	7,50	7,00	6,50	5,90	5,40	5,00	4,50	
5,50	6,95	6,60	6,30	5,90	5,50	5,05	4,65	4,28	3,88	
6,00	5,50	5,30	5,10	4,80	4,50	4,20	3,90	3,55	3,25	3,00
7,00	3,90	3,80	3,70	3,55	3,35	3,10	2,85	2,65	2,45	2,20
8,00	2,90	2,85	2,80	2,70	2,55	2,40	2,20	2,05	1,90	1,70
8,50		2,52	2,48	2,40	2,27	2,15	1,95	1,82	1,68	1,50
9,00		2,20	2,15	2,10	2,00	1,90	1,70	1,60	1,45	1,30
10,00		1,65	1,65	1,60	1,55	1,50	1,35	1,25	1,15	1,00
11,00			1,30	1,27	1,25	1,20	1,07	1,00	0,93	0,80
12,00			0,95	0,95	0,95	0,90	0,80	0,75	0,70	0,60
Зона работы		360°								
Код характеристики	ОНК-160С	Р-05								
	ОГМ 240	Режим 9								
n ¹	6,4	6,4	6,4	4	4	4	4	4	4	4

Таблица грузоподъемности «миди», т, опоры полностью втянуты (опорный контур 4,9×2,27 м), противовес 0,5т установлен на платформе поворотной							
Вылет, м	Длина стрелы, м						
	9,5	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0
2,50	6,00						
3,00	6,00	6,00	6,00	5,60			
3,40	5,80	5,50	5,10	4,70			
4,00	4,50	4,25	4,00	3,70	3,40	3,00	2,70
4,50	3,80	3,60	3,40	3,17	2,92	2,58	2,33
5,00	3,10	2,95	2,80	2,65	2,45	2,15	1,95
5,50	2,62	2,52	2,40	2,27	2,10	1,88	1,68
6,00	2,15	2,10	2,00	1,90	1,75	1,60	1,40
7,00	1,50	1,50	1,45	1,40	1,30	1,15	1,00
8,00	1,00	1,05	1,05	1,00	0,95	0,85	0,70
8,50		0,90	0,90	0,85	0,80	0,72	0,60
9,00		0,75	0,75	0,70	0,65	0,60	0,50
Зона работы		360°					
Код Характеристики	ОНК-160С	Р-06					
	ОГМ240	Режим 10					
n ¹	4	4	4	4	4	4	4

¹ - Кратность запасовки грузового каната

Технологический режим¹

Опоры полностью выдвинуты (опорный контур 4,9×6,1 м), без противовеса на платформе поворотной										
Вылет, м	Длина стрелы, м									
	9,5	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0
Максимальная масса груза, т										
2,50	0,50									
3,00	0,50	0,50	0,50	0,50						
3,40	0,50	0,50	0,50	0,50						
4,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50			
4,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50			
5,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
5,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
6,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
7,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
8,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
8,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
9,00		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
10,00		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
11,00		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
12,00			0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
13,00			0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
14,00				0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
15,00				0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
16,00					0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
17,00					0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
18,00						0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
19,00						0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
20,00							0,50	0,50	0,50	0,50
21,00							0,50	0,50	0,50	0,50
22,00								0,50	0,50	0,50
23,00								0,50	0,50	0,50
24,00									0,50	0,50
25,00									0,50	0,50
26,00										0,50
27,00										0,50
Зона работы	40° (по 20 ° от положения стрела назад)									
Код характеристики	ОНК-160С	—								
	ОГМ 240	Режим 11								
n²	8, 6, 4									

¹ - Режим для технического обслуживания стрелы (нанесения смазки на поверхность скольжения опор стрелы) (угол наклона стрелы 0°, без груза на крюке).

² - Кратность запасовки грузового каната.

Технологический режим¹

Опоры полностью выдвинуты (опорный контур 4,9×6,1 м), Противовес 0,5 т установлен на платформе поворотной										
Вылет, м	Длина стрелы, м									
	9,5	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0
Максимальная масса груза, т										
2,50	0,50									
3,00	0,50	0,50	0,50	0,50						
3,40	0,50	0,50	0,50	0,50						
4,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50			
4,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50			
5,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
5,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
6,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
7,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
8,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
8,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
9,00		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
10,00		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
11,00		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
12,00			0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
13,00			0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
14,00				0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
15,00				0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
16,00					0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
17,00					0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
18,00						0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
19,00						0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
20,00							0,50	0,50	0,50	0,50
21,00							0,50	0,50	0,50	0,50
22,00								0,50	0,50	0,50
23,00								0,50	0,50	0,50
24,00									0,50	0,50
25,00									0,50	0,50
26,00										0,50
27,00										0,50
Зона работы	40° (по 20° от положения стрела назад)									
Код характеристики	ОНК-160С	—								
	ОГМ 240	Режим 12								
n²	8, 6, 4									

¹ - Режим для технического обслуживания стрелы (нанесения смазки на поверхность скольжения опор стрелы) (угол наклона стрелы 0°, без груза на крюке).

² - Кратность запасовки грузового каната.